

Holzbrenn-Set, 35-teilig

Art.-Nr. 133619331

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



Hinweis: Die Schablonen dienen nur zum Vorskizzieren und dürfen nicht mit den Brandkolben in Berührung kommen.

Anweisungen zur Brandmalerei (Pyrografie)

Brandmalerei ist eine traditionelle Volkskunst, die in antiken Völkern wurzelt und ein Beweis für die Intelligenz traditioneller Arbeitervölker ist. Durch den modernen technischen Fortschritt kann diese Kunst, an der einst nur Könige Freude hatten, von jedem erlernt werden, der daran Interesse hat und Freude daran findet.

Produkteigenschaften



1. Präzision: Geringer Abstand zwischen Metallkopf und Griff, einfache Handhabung wie beim Schreiben mit einem Stift.
2. Zahlreiche Aufsätze für unterschiedlichste Ansprüche.
3. Gleichmäßiges Arbeiten: Perfektes Schreiben und Zeichnen ohne Unterbrechungen.
4. Einstellbare Temperatur, dadurch ist der Einsatz auf verschiedensten Materialien möglich, wie z.B. Holz, Bambus, Leder, weitere Naturmaterialien wie Kürbis, Kokosnuss-Schalen etc.
5. Temperatur: einstellbar von 200 bis 450 °C.
6. Keramik-Technologie: Die Lötspitze wird schnell erhitzt und hält die Temperatur beständig.
7. Auch einsetzbar als LötKolben.

Hinweise

Wenn Sie das Gerät einschalten, wird die Spitze des Brennkolbens 200 - 450 °C heiß. Bitte beachten Sie unbedingt folgende Hinweise, um Verbrennungen und Unfälle durch Unvorsichtigkeit zu vermeiden.

8. Berühren Sie keine Metallteile dieses Brennkolbens.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Gegenständen.
10. Bitte mahnen Sie Zuschauer und andere Anwesende zur Vorsicht beim Benutzen dieses Produkts, da die Brandmalspitze Verbrennungen und andere Verletzungen verursachen kann. Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen es vom Netz, wenn Sie sich ausruhen oder die Arbeit beendet haben.
11. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis des Brennkolbens vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Zubehör oder die Brennspitze austauschen.
12. Schützen Sie das Gerät vor Wasser und Feuchtigkeit und berühren Sie das Gerät während des Betriebs nicht mit nassen Händen.
13. Dieses Gerät eignet sich ausschließlich zum Löten und zur Brandmalerei.
14. Schützen Sie das Gerät vor Stoßeinwirkung und lassen Sie es nicht fallen.
15. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör und Ersatzteile.
16. Bitte halten Sie das Gerät fern von Kindern.

Produktaufbau

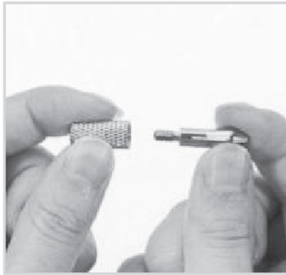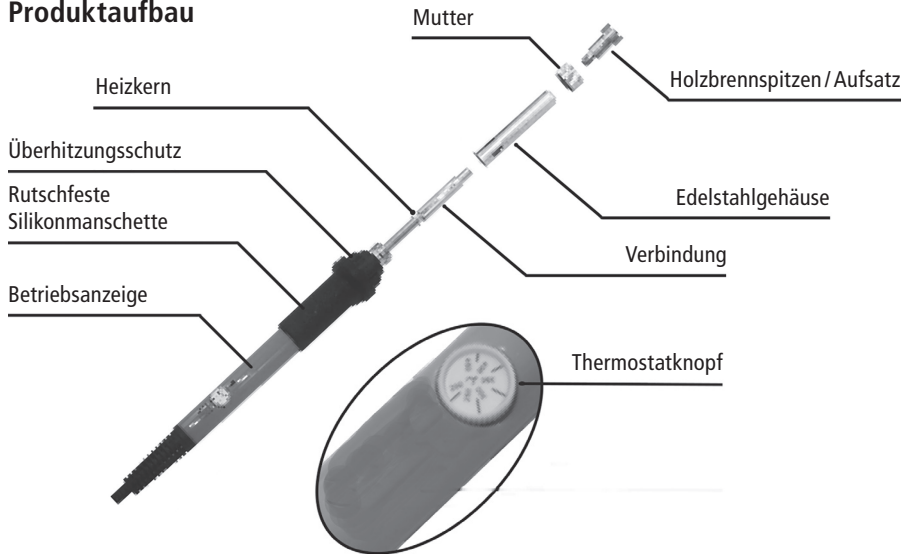

Futter für das heiße Messer in den Futterhalter schrauben



Futterhalter mit Futter in die Spitze des LötKolbens stecken



Messer in die Öffnung im Futter geben



Futterhalter



Futter für das heiße Messer



Messer





Für die Installation der Lötspitze das Edelstahlgehäuse abschrauben, anschließend die Gewindehülse entfernen (Bild 1) und durch die Lötspitze ersetzen (Bild 2). Zum Schluss das Edelstahlgehäuse inkl. Mutter wieder aufschrauben (Bild 3).

Holzschnitt-Aufsätze

Aufsatz für Brennmesser und Klingen

Holzbrenn-Aufsätze

Holzpräge-Aufsatz

Lötspitze

Vorlage für Buchstaben und Zahlen

y z , . ! ? &	a b c d e f
1 2 3 4 5 6	g h i j k l
7 8 9 0 = :	m n o p q r
+ - < > ()	s t u v w x

Bedienung

1. Wählen Sie einen geeigneten Brenn-Aufsatz aus. Schrauben Sie den Aufsatz auf das Edelstahlgehäuse des Holzbrennstabs.
2. Schließen Sie das Gerät an einer Netzsteckdose an.
3. Stellen Sie den Thermostatschalter auf die erforderliche Temperatur (empfohlene Löttemperatur: 350 - 400 °C; Temperatur für Brandmalerei: 400 - 420 °C).



Wartung und Pflege

1. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, um Schäden durch Oxidierung und Verformung zu vermeiden, da der Holzbrennkopf und die Lötspitze bei hohen Temperaturen durch Wasser beschädigt würden.
2. Die Lötspitze sollte regelmäßig mit einem Putzschwamm gereinigt werden, damit die Funktionalität und die Wärmeleitfähigkeit des Löt Kopfes erhalten bleiben. Oxid- und Holzkohlerückstände vom Lötflussmittel können nach dem Löten die Spitze beschädigen.
3. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen. Lassen Sie den Holzbrennkopf vollständig abkühlen und wischen dann Rückstände oder Oxid mit einem Putzschwamm ab.
4. Lassen Sie das Gerät nicht für längere Zeit auf hoher Temperatur eingestellt, wenn Sie es nicht mehr benutzen, da sich ansonsten das Lötflussmittel auf der Lötspitze in Oxid umwandelt, was die Spitze beschädigt und die Wärmeleitfähigkeit vermindert.
5. Wischen Sie die Spitze mit einem Schwamm ab und tragen Sie eine neue Bleischicht auf, um zu verhindern, dass die Spitze nach Beenden der Arbeit oxidiert. Die Holzbrennköpfe sollten in einem sicheren Behälter gelagert werden, um Verformung und Beschädigung durch Stoßeinwirkung zu vermeiden.
6. Die Klingen für den Aufsatz für Brennmesser sind extrem scharf. Seien Sie beim Benutzen äußerst vorsichtig, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Kinder müssen während der Arbeit mit diesem Gerät ständig beaufsichtigt werden.

Technische Daten

- Modell: 9160 / 9160A
- Maße: 200 mm (ohne Kabel und Holzbrennkopf)
- Betriebsspannung: AC110/200-40 V ~ 50/60 Hz
- Leistung: 60 W
- Temperaturbereich: 200 - 450°C
- Temperaturkontrollmethode: mechanisch
- Temperaturanzeige: Skala
- Temperaturbeständigkeit: ± 10 °C (statisch 3 Sekunden Test)
- Temperaturbeständigkeit: ± 10 °C (statisch 3 Sekunden Test)
- Widerstand Holzbrennkopf zu Boden: $< 2 \Omega$ (dreiadriges Sicherheitsregulierungs-Netzka-
bel)
- Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
- Lagertemperatur: -20 bis 80 °C
- Lagerfeuchtigkeit: 35% bis 45%
- Nettogewicht: 390 g (ohne Holzbrennkopf)

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Str.1, 86159 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Schweiz **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0.08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)